


אזהרה – כדי להימנע מסכנת כוויה, אש, התחשמלות או כל פגיעה אחרת, חשוב להקפיד על:

- לא לכוון את קצה המגהץ כלפיך או כלפי כל אדם אחר או בעל חיים או צמחייה וכו'.
- טמפרטורת האדים מגיעה לכ-100 מעלות צלזיוס, והם עלולים לגרום לפציעה חמורה.
- אין להשתמש במגהץ בצעצוע.
- ילדים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתמש במגהץ.
- אין להרשות לילדים לנקות את המכשיר או לטפל בתחזוקתו.
- אין למלא את המכשיר במים חמים או בכל נוזל אחר ובמיוחד אסור להשתמש בחומרים המכילים חומצות לניקוי המכשיר. שאיפת אדי חומצה עלולים להיות קטלניים.
- אין להשתמש במגהץ אם כבל החשמל פגום או ניזוק, או אם המכשיר נפל למים.
- כמו-כן לא לנסות לתקן באופן עצמאי את התקלה מחשש לשריפה, שוק חשמלי או כל פגיעה אחרת. בכל מקרה של תקלה יש לפנות לבדיקת המכשיר במעבדות החברה.
- אין להשתמש במכשיר לכל פעולה או שימוש אחר מלבד המפורט בחוברת זו.
- למכשיר זה תקע מקוטב (להב אחד רחב יותר מהשני). זהו מאפיין בטיחותי, תקע זה יתאים לשקע מקוטב בצורה מסויימת בלבד. במקרה שהתקע לא מתאים לשקע צור קשר עם חשמלאי מוסמך. הימנע מלבלט את מאפיין בטיחות זה בתקע.
- אין לחבר כבל מאריך כדי להשתמש במגהץ.
- לפני הפעלת המגהץ חובה למלא את המיכל במים מזוקקים.
- הקפד להשתמש בכפפה המצורפת (תיק הבד), שעשויה מברד עמיד לחום בזמן השימוש במגהץ. את הכפפה יש לשים על היד הנגדית לזו שמחזיקה במגהץ. זה בכדי להימנע מכוויות כתוצאה ממגע באיזורים מים, מים או אדים לוחטים.
- כדי להימנע מעומס חשמל, הימנע מלהפעיל מכשירי חשמל נוספים על אותו מעגל (המגהץ הוא בעל הספק חשמל גבוה).
- אין לנהיג את הבגד כאשר הוא מונח על גופך או על כל אדם אחר.

הקפד לשמור את חוברת ההוראות בצמוד למגהץ.

מגהץ אדים נייד לנסיעות Cirrus No.2 תכולת האריזה

- מגהץ אדים נייד Cirrus No.2
- מיכל מים.
- תיק נשיאה המשמש גם ככפפה בזמן הגיהוץ.

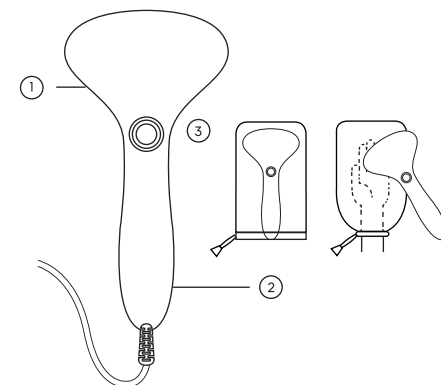

מגהץ אדים נייד דגם Cirrus No.2 הוראות הפעלה

ברוכים הבאים לעולם הגיהוץ באדים של חברת STEAMERY

היי!
הבה נקל עליכם את הטיפול בבגדים.

מגהץ האדים הנייד המושלם, פותח על ידי מקצועני עולם האופנה הסקנדינבי, בשיתוף עם מהנדסים ומעצבים תעשייתיים.

בואו והכירו את Cirrus No.2. בגימור גומי מט, תחושת הרכות והמשי בידיכם, והביצוע מעכשיו משופר בהרבה. קל לשימוש, תוצאות מוצלחות במיוחד ומכשיר המיועד להתאים לבית או אפילו לתיק במהלך כל הנסיעות שלכם.

על מנת ללמוד עוד על עולם הגיהוץ באדים, על המוצרים שלנו ועל הטיפול במלתחה – בקרו באתר שלנו www.steamerystockholm

שלכם,

STEAMERY


הוראות בטיחות

בזמן השימוש במגהץ (ובמיוחד בהימצאות ילדים בסביבה) יש לנקוט אמצעי זהירות, הכוללים:

קרא את כל הוראות ההפעלה לפני תחילת השימוש במגהץ סכנה - כל עוד כבל המגהץ מחובר לשקע החשמל קיימת סכנת התחשמלות, מוות או כל פגיעה אחרת שעלולה להיגרם כתוצאה משוק חשמלי. לכן חשוב לוודא כי:

- הקפד תמיד לנתק את המגהץ משקע החשמל בסיום השימוש בו, או בזמן מילוי מיכל המים, או במהלך ניקוי המגהץ.
- אל תשתמש במגהץ במקום בו הוא עלול לבוא במגע עם מים.
- אין למשוך בחחקה את כבל החשמל ממקומו.
- במקרה של נפילת המכשיר למים, נתק קודם את כבל החשמל ורק אז ניתן להוציא בביטחה את המגהץ מהמים.
- השתמש במגהץ באיזור יבש בלבד.

5. שים לב, האדים חמים מאוד! השתמש תמיד בכיסוי הברד המגן מחום בזמן הגיהוץ, כדי להימנע מכוויות. כסה תמיד את היד הנגדית לזאת שמחזיקה את המגהץ.
6. זכור לנתק את המגהץ משקע החשמל בסיום השימוש בו. כמו-כן, רוקן את מיכל המים בסיום השימוש. חברת Steamery לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למגהץ, חלקיו או תיק הנשיאה מעדפי מים שלא נוקזו.
7. תיק הנשיאה נועד לאחסון וניוד המגהץ.



איך לנהיך את הבגדים

- (ואיך להשתמש בחלקיו הנוספים)
- גיהוץ הבגדים הוא תהליך פשוט ובלתי תלוי במוצא את הדרך. הנה כמה טיפים שיעזרו לך:
1. תלה את הבגד על קולב נפרד.
 2. העבר את מגהץ האדים על הבגד. תזדקק לפעמים ספורות בלבד כדי לנהיך ולהעלים לגמרי את כל הקפלים והקמטוטים של הבגד.
 3. גיהוץ שמתחיל מהצד הפנימי של הבגד מקל על המשך המשימה.
 4. בזמן הגיהוץ, הקפד להשתמש בכפפת הברד מונעת החום (מצורפת באריזה) תוכל למתוח בעזרתה את הבגד ולהימנע מכוויות.
 5. אזהרה: אם תלית את הקולב או את הבגד על הדלת בזמן הגיהוץ, שים לב שהאדים של המגהץ לא פוגעים בדלת.

מפרט טכני

ארץ מוצא: סין
 אישורים: CE, CB, ROHS, PSE, CQC, cTUVus
 מודל: מגהץ נייד CIRRUS NO. 2 / EM-601B
 החברה: Steamery AB
 כח והספק:
 EU, CN, IS: AC220-240V, 50-60Hz, 1500W
 US, CA: AC110-120V, 50-60Hz, 1350W-1500W
 JP: AC100V, 50-60Hz, 1350W
 משקל נטו: 780 גרם.
 משקל ברוטו: 1300 גרם.
 זמן חימום: 20-25 דקות.

אחריות למשך שנה

אחריות טכנית לפעולתו ותקינותו של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו. האחריות לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת בלבד מיום רכישת המוצר המופיע בחשבונית הקנייה. אחריות זו לא כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל. כוחה של אחריות זו לא תקף לגבי מוצר אשר לפי שיקול דעתנו היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, שנעשה בו שינוי כלשהוא, הזנח או נפגע, או שלא טופל לפי הוראות הטיפול והאחזקה השוטפות המצוינות בחוברת זו. אין תקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתמינו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורה חשבונית קנייה. בכל פנייה יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר. יבואן: יו.אר.פרידיס קריית שאלו 2, תל-אביב | טל. 052-697772 052-6419303

כל הזכויות שמורות Steamery 2020 שטוקהולם. הודפס בסין

הוראות הפעלה

(מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.) חברת Steamery ממליצה להשתמש במגהץ המקצועי דגם Stratus No. 2 לצרכים מסחריים

הכנות

1. הסר את מיכל המים ע"י משיכה בכיוון הנגדי מהידית והרם אותו מהמגהץ. הסר את מכסה הגומי בקצה מיכל המים והשתמש בכוס המדידה על מנת למלא את המיכל במים מזוקקים או מטוהרים קרים. סגור את מיכל המים עם כסה הגומי, והנח את המיכל במקומו במגהץ האדים.



מים ואיכותם

משקעים במכשיר להשאיר איכות מים היא מדע אמיתי בעצמה. האספקט הכי חשוב של מנהיך הקיטור הוא מים נקיים וטהורים ככל האפשר, הכל על מנת למזער את הסיכון להשאיר החימום של מגהץ הקיטור.

אנו ממליצים בחום:

- אחת ולתמיד, השתמש במים מבוקקים או מסוננים, כלומר מים המיועדים לשתייה (זה יאריך את חיי מגהץ הקיטור שלך באופן יסודי)
- מי הקיטור של Steamery Stockholm
- מים מזוקקים
- הסוללה של מים כמו, יונים ללא במים תשתמש

אנו ממליצים (עם כמה עצות):

- מגהץ הקיטור פועל היטב במי ברז רגילים עם זאת, מי ברז מכילים תמיד כמויות מסוימת של אבן גיר ומינרלים. למרות שיש במגהץ הקיטור ציפוי מבפנים שגורם לו לעמוד במשקעים, הוא עשוי בסופו של דבר לסכן את איכות מגהץ הקיטור שלך. גם כן, מי ברז מגיעים בכל כך הרבה איכויות שונות, שהופכות אותו לדבר חסין להבטיח ללא תלות ביצוע ארוך ויציב למגהץ הקיטור, בלי לדעת באיזה סוג מים אתה משתמש.

אנו לא ממליצים:

- אל תשתמש במי הקיטור הריחניים והמבושמים, הם יחסמו את מגהץ הקיטור ובסופו של דבר יפסיק לעבוד כראוי
- לעולם אל תשתמש בנוזלים אחרים מאשר מים
- אל תוסיף דטרגנטים או מוצרי ניקיון

השימוש במגהץ האדים Cirrus No.2 שלך

1. הדלק את מגהץ האדים ע"י הכנסת התקע לשקע החשמל, והמתן 20-25 שניות עד שהנורית האדומה כבויה והנורית הירוקה נדלקת, סימן לכך שהמגהץ הגיע לטמפרטורה המתאימה לשימוש. הימנע מללחוץ על כפתור האדים עד להדלקת הנורית הירוקה.
2. במהלך הגיהוץ, אם נדלקת הנורית האדומה, המתן מספר שניות בלי ללחוץ על כפתור האדים, המגהץ צריך להגיע שוב לטמפרטורת הגיהוץ המתאימה.
3. בשימוש ראשון במגהץ, בדוק את פעילות האדים על בגד ישן, למקרה שנסארו חומרים מיותרים מתהליך הייצור.
4. גהיץ את הבגד שבחרת כשהוא תלוי על קולב. העבר את המגהץ לאורך הברד, תוך כדי לחיצה על כפתור האדים המוסס אדים על הבגד. כוון את ראש המגהץ הרחק ממך, כך שהאדים לא יפנו אליך. לעולם אל תפעיל את המגהץ ליותר מ-30 דקות ברציפות. אם אתה רוצה ליותר מ-30 דקות, תן לו להתקרר לפחות שעה בין שימוש לשימוש.