

# קומולוס 3 מגהץ קיטור ביתי

חוברת מוצר עברית

## ברוכים הבאים לסטימרי


אנו כאן כדי להקל עליכם את הטיפול בבגדיכם. קומולוס מס' 3 פותח על ידי אנשי מקצוע אופנה סקנדינביים, מהנדסים ומעצבים תעשייתיים במטרה ליצור את מגהץ הקיטור הביתי המושלם.

עם עיצוב מינימליסטי קומולוס 3 משתלב היטב בסביבה אופנתית. קומולוס מס' 3 מגהץ הקיטור הביתי, הוא הטוב ביותר שלנו עד כה. למידע נוסף על סטימרי המוצרים שלנו ואופן הטיפול בבגדים - בקרו באתר האינטרנט שלנו [www.steamery.co.il](http://www.steamery.co.il) או פנו אלינו לכתובת: [Info@steamery.co.il](mailto:Info@steamery.co.il)

סטימרי

## קומולוס מס' 3 מגהץ קיטור ביתי

תכולת האריזה

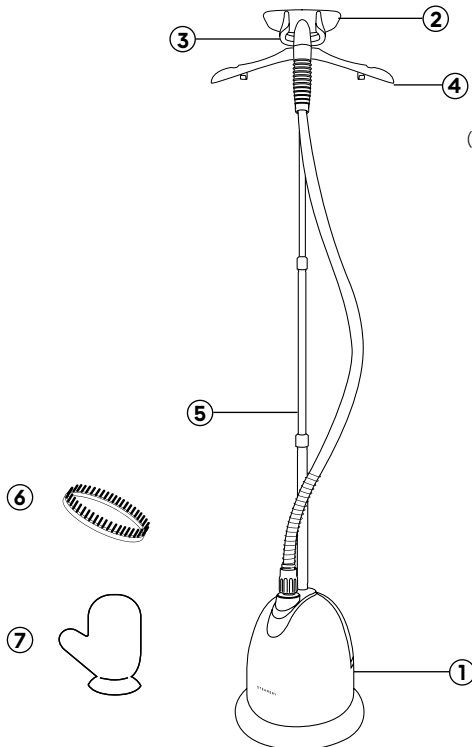

1. מגהץ ומיכל מים
2. ראש המגהץ וצינור
3. וו (לתליית ראש הגיהוץ כאשר אינו בשימוש)
4. קולב
5. מוט בשלושה חלקים
6. מברשת בד
7. כפפת להגנה מפני חום

## הרכיבו את המגהץ

1. יש להרכיב את המוט. החלק הדק ביותר הינו החלק העליון.
2. יש לחבר את המוט המורכב למרכז המגהץ.
3. יש לחבר את המתלה ואת וו התליה לחלק העליון של המוט.
4. יש לתלות את ראש הקיטור לצינור האידוי.
5. יש לתלות את ראש הגיהוץ על הוו.
6. יש לחבר את צינור האידוי בקפידה אל פתח הקיטור הנמצא מול המוט.

## התחילו להשתמש במגהץ שלכם

אופן השימוש במגהץ הקיטור שלכם

1. יש להעמיד את המגהץ על משטח ישר ומוגן מים, להוציא את מיכל המים ולפתוח את הפקק בהברגה.
2. מלאו את מיכל המים בכמות של בין 500 ל 1800 מיליליטר מים והחזירו את המיכל למקומו. שימו לב – הטעיית המיכל עלולה לגרום לנזילת מים.
3. הפעילו את מגהץ הקיטור קומולוס מס' 3 על ידי העברת לחצן ההפעלה/כיבוי לרמה 1 עבור עוצמת קיטור קלה (30 גרם קיטור/דקה) ולרמה 2 עבור עוצמת קיטור מקסימלית (38 גרם קיטור/דקה) שימו לב שהנורית הירוקה דולקת. המתינו 45 שניות עד שיופיעו אדים.
4. ניתן להתחיל בגיהוץ (יש להימנע משימוש או הפעלה של המגהץ בעוד מיכל המים ריק).
5. יש לכבות את מגהץ הקיטור הביתי קומולוס מס' 3 על ידי העברת כפתור הכיבוי / וההדלקה, והבאתו אל שלב 0 (נורית החיווי הירוקה תכבה).
6. אין להשאיר את המגהץ עם מיכל מלא לאחר השימוש. במקרים נדירים תיתכן ובשל כך תהייה נזילת מים. סטימרי אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מדלפיה, רטיבות או נזילה.

## גהצו את בגדיכם

- גיהוץ הבגדים הינה פעולה קלה ואנו בטוחים כי עם הזמן תמצאו את הטכניקה המתאימה ביותר עבורכם. להלן מספר ההמלצות שלנו:
1. תלו את הבגד שלכם לגיהוץ על קולב נפרד.
  2. לחצו היטב את ראש המגהץ נגד הבד בזמן הגיהוץ.
  3. צריך למתוח מעט את הבד כדי לאפשר לאדים לעבור דרכו.
  4. עבור בדים עדינים כגון משי או צמר, אנו ממליצים לחבר את מברשת הבד אל ראש הגיהוץ בעת השימוש. (כלולה אריזה).
  5. בכדי להחזיק את הבגד במצב ישר, ייתכן ויהיה צורך לאחוז בבגד בעת הגיהוץ. השתמשו בכפפת ההגנה מפני חום כדי לא להיכוות(כלולה באריזה).

## ריקון וניקוי המגהץ שלכם

כאשר מים מומרים לאדים, שאריות של סידן ומגנזיום נאספים בדוד שבתוך מגהץ הקיטור שלכם. כאשר מגהץ הקיטור בשימוש זמן מה, שאריות אלו יוצרות ציפוי, אשר עשוי להפחית את היעילות או אפילו לשבור את מגהץ הקיטור שלכם. לכן, חשוב לנקות את מגהץ הקיטור שלכם. אנו ממליצים להסיר ממנו אבנית לאחר 20 שימושים במיכל מים. נזל מסיר אבנית הוא חומצה הממסה מגנזיום וסידן. על ידי שפיכה של נזל מסיר אבנית (או כל חומצה דומה אחרת כמו חומץ לבן מזוקק) ומים חמים בתוך הודוד אתם תנקו את מגהץ הקיטור שלכם משאריות אלו.

- יש לנקות את המגהץ באמצעות הפעולות הבאות:
1. הסירו את מיכל המים ואת הצינור.
  2. רוקנו את המגהץ דרך פתח יציאת הקיטור.

3. בחלל המצוי מתחת למיכל, שפכו 50 מיליליטר של חומץ לבן מזוקק ו 100-200 מיליליטר של מים חמים.
4. יש להטות את המגהץ קדימה ולאחור. כאשר אתם מטיים את המגהץ אתם תבחינו בשאריות של חומות של אבנית ומגנזיום במים.
5. שפכו את המים דרך פתח יציאת הקיטור או הטו את המגהץ אל צידו.
6. בצעו את ההליך הזה מספר פעמים עד שהמים צלולים ולא ניתן לראות יותר חתיכות חומות במים.

## הוראות בטיחות ( Safety Instructions )

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם שהמונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר..

1. כאשר מגהץ הקיטור בשימוש החלק הקדמי של ראש הקיטור מתחמם מאוד. לכן, הימנעו מלגעת בראש הקיטור כאשר מגהץ הקיטור בשימוש.
2. אל תפנו בשום פנים ואופן את הקיטור לעבר אנשים, בעלי חיים או צמחים וכו'.
3. צינור הקיטור יחזק בצורה אנכית ורצוי 1.2 מטר מעל מגהץ הקיטור כדי למנוע הצטברות מים בצנור.
4. השתמשו במגהץ הקיטור על רצפות שטוחות. אחרת מגהץ הקיטור עלול לזלוף מים.
5. אין למלא את מיכל המים בכל נוזל אחר מלבד מים.
6. אין להשתמש במגהץ הקיטור אם הכבל קרוע.
7. הסירו את מגהץ הקיטור מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
8. אסור לילדים להשתמש או לתחזק את מגהץ הקיטור.
9. אין להשתמש במגהץ הקיטור כצעצוע.
10. לעולם אל תניחו את מגהץ הקיטור ישירות על שטיח.
11. שמרו תמיד קומולוס 3 המגהץ הביתי על משטח מוגן מים בעת השימוש והאחסון שלו. לחלופין, רוקנו את מגהץ הקיטור שלכם כאשר הוא אינו בשימוש. במקרים נדירים מגהץ הקיטור עלול לזלוף, שמרו על מגהץ הקיטור שלכם. סטימרי אינה לוקחת אחריות על רצפות ופנים שניזוקו ממים.

## מפרט

מקור: P.R.C.  
 תעודות: CE/RoHS  
 דגם: קומולוס מס' 3 מגהץ קיטור ביתי  
 יבואן: יו אר פרדיס בע"מ  
 מתח ותדר: 220-240, 50/60Hz  
 הספק: 900-1750 וואט  
 תכולת מיכל מים: 1800 מ"ל  
 כיבוי אוטומטי: נתמך (כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי בגלל מחסור במים)  
 שליטה: כפתור עם 3 רמות (כבוי, 900 וואט ו-1750 וואט)  
 משקל: 5 ק"ג  
 זמן הפעלה: 45 שניות  
 פעולת אידוי: 60 דקות של אידוי רצוף

## אחריות למשך שנה

סטימרי מתחייבת על האחריות של חומרת המוצר כולל אביזרים כנגד פגמים למשך שנה מיום הרכישה המקורית.

סטימרי אינה מתחייבת על האחריות נגד בלאי רגיל או תחזוקה לקויה שנגרם למגהץ כתוצאה מתאונה או

שימוש לרעה. כדי לקבל שירות, נא התקשרו או שלחו דואר לסטימרי. במידה ותגישו תביעה במסגרת אחריות זו, סטימרי תתקן, תחליף או תחזיר לכם את המגהץ על פי שיקול דעתה.

הטבות האחריות הן בנוסף לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים. יתכן ותידרשו לספק הוכחת פרטי רכישה בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו.