

הרכבת המגהץ

1. יש להרכיב את המוט. החלק הצר ביותר הינו החלק העליון.
2. יש לחבר את המוט המורכב אל מרכז המגהץ.
3. יש לחבר את המתלה ואת וו התליה לראש המוט.
4. יש לחבר את ראש הגיהוץ לצינור.
5. כעת יש לתלות את ראש הגיהוץ על הוו.
6. יש לחבר את הצינור בקפידה אל פתח הקיטור שבראש המגהץ, אל מול המוט.

חחילת השימוש במגהץ

1. יש להניח את המגהץ על משטח ישר ומוגן מים, עליו בכוננתכם להשתמש במגהץ. יש להוציא את מיכל המים ולפתוח את הפקק בהברגה.
2. מלאו את מיכל המים בכמות של בין 500 ל-1800 מיליטר מים. החזירו את המיכל למקומו. שימו לב - הטית המיכל עלולה להביא לנזילת מים.
3. הדליקו את מגהץ הקומולוס 3, על ידי הדלקת כפתור הכיבוי וההדלקה. הדלקה אל שלב 1 עבור כח קיטור קל (30 גרם קיטור בדקה) ושלב 2 עבור כח קיטור מקסימלי (83 גרם קיטור בדקה). יש לשים לב לנורית החיווי הירוקה. המתינו 45 שניות.
4. ניתן להתחיל בגיהוץ. יש להמנע משימוש או הדלקה של המגהץ בעוד מיכל המים ריק.
5. עם סיום השימוש, יש לכבות את המגהץ על ידי כיבוי כפתור הכיבוי וההדלקה, והבאתו אל שלב 0. בכך תכבה נורית החיווי הירוקה.
6. אין להשאיר את המגהץ עם מיכל מים ריק לאחר השימוש. במקרים נדירים תתכן בשל כך נזילת מים. היצרו או היבואן אינם אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה מדליפה או נזילה.

גיהוץ בגדים

גיהוץ הבגדים הינה פעולה קלה ואנו בטוחים כי עם הזמן תמצאו את הטכניקה המתאימה ביותר עבורכם. להלן מספר עצות והמלצות:

1. תלו כל בגד מגהץ על קולב נפרד.
2. לחצו היטב את ראש הגיהוץ כנגד הבגד בזמן הגיהוץ.
3. ניתן במקרים מסוימים למתוח מעט את הבגד בעת הגיהוץ בכדי לאפשר לאדים לעבור דרכו.
4. עבור בדים עדינים כגון משי או צמר, אנו ממליצים לחבר את מברשת הבד המצורפת לאריזה אל ראש הגיהוץ בעת השימוש.
5. בכדי להחזיק את הבגד במצב ישר ושטוח, ייתכן ויהיה צורך לאחז בבגד בעת הגיהוץ. לשם כך רצוי להשתמש בכפפת ההגנה מפני חום, המצורפת למגהץ.

ריקון וניקוי המגהץ

בעת חימום המים לכדי קיטור, שיירים של אבנית ומגנזיום מצטברים בתוך המגהץ על פני הזמן. לאחר זמן שימוש ממושך, שיירים אלו עלולים ליצור שכבה שיכולה לפגוע באפקטיביות הפעולה של המגהץ ואף לסדוק את המבנה שלו. לפיכך ישנה חשיבות רבה בניקוי המגהץ. אנו ממליצים

מגהץ ביתי קומולוס 3 הוראות הפעלה

מגהץ ביתי קומולוס 3

ברוכים הבאים לטטימרי

אנו עומדים להפוך את הגיהוץ לקל בהרבה עבורכם.

המגהץ קומולוס 3 פותח בסקנדינביה על ידי צוות של מעצבים תעשייתיים, מהנדסים ואנשי מקצוע מתחום האופנה במטרה לייצר את המגהץ הביתי המתקדם ביותר בנמצא.

למידע נוסף אודות טטימרי, המוצרים שלנו וטיפול בבגדים, אנא בקרו באתר שלנו שכתובתו


www.steamerystockholm.com

כמו כן ניתן לפנות אלינו בכתובת האי מייל support@steamerystockholm.com

מגהץ ביתי קומולוס 3

תכולת האריזה

1. מגהץ ומיכל מים
2. ראש המגהץ וצינור
3. וו לתליה ראש הגיהוץ, כשהמגהץ באחסנה ואינו בשימוש
4. מתלה
5. מוט בשלושה חלקים
6. מברשת בד
7. כפפת להגנה מפני חום

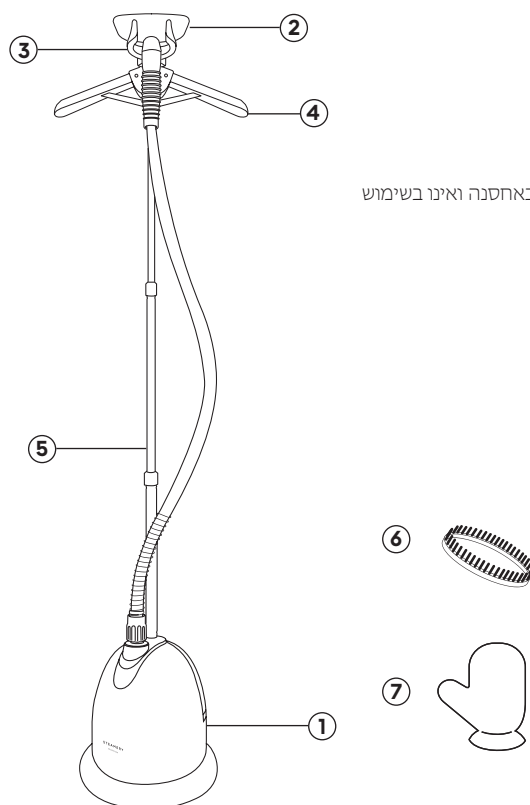

מפרט טכני

מקור: PRC

תקן: CE/RoHS

דגם: Cumulus No.3 Home Steamer

יבואן: Steamery AB

מתח חשמלי:

900W-1750W, 50/60Hz, AC220-240V :EU

900W-1750W, 50/60Hz, AC110-120V :CA,US

תכולת מיכל מים: 1800ml

כיבוי אוטומטי: כשהטמפרטורה גבוהה מדי כתוצאה ממחסור במים, מצב שלגביו ניתנת

שליטה: מתג 3 מצבים – כיבוי, 1750W, 900W

משקל: 5 ק"ג

זמן אתחול: 45 שניות

פעולת גיהוץ רציפה אפשרית של 60 דקות

אחריות למשך שנה

אחריות טכנית לפעילות ותקינותו של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

האחריות לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת בלבד מיום רכישת המוצר המופיע

בחשבונית הקניה. אחריות זו אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמלי.

כוחה של אחריות זו לא תקף לגבי מוצר אשר לפי שיקול דעתנו היה נתון לטיפול או לשימוש

בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, שנעשה בו שינוי כלשהו, הזנח או נפגע,

או שלא טופל לפי הוראות הטיפול והאחזקה השוטפות המצוינות בחוברת זו.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה

חשבונית הקנייה. בכל פניה יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר.

יבואן: יו.אר. פרדיס קריית שאול 2, תל אביב טל. 709 88 03-68

לטיפול נגד אבנית אחרי כל 20 שימושים מלאים במיכל המים. נחל נגד אבנית הינה בדרך כלל

חומצה הממסה מגנזיום וסידן. שימוש בנחל מסוג זה נעשה בשילוב מים חמים ותמיד יש לעקוב

אחר הוראות יצרן חומר הניקוי.

תוכלו גם לנקות את המגהץ באמצעות הפעולות הבאות:

1. יש לנתק את מיכל המים ואת הצינור.

2. יש לרוקן את תכולת המים של המגהץ דרך פתח היציאה של המגהץ

3. בחלל המצוי מתחת למיכל, יש לשפוך 50 מיליטר חומץ לבן מזוקק וכ-200-100 מיליטר מים חמים.

4. יש להטות את המגהץ לסירוגין קדימה ולאחור, ולעקוב אחר מיכל המים להוצרותם של נושים

בגוף חום כתוצר של פעולת הניקוי.

5. כשהושלמה הפעולה, יש לנקות את המים דרך פתח היציאה או לחילופין להטות את המגהץ אל צידו.

על הפעולה מספר פעמים, חאת עד אשר המים היוצאים בעת פעולת הריקון הינם נקיים וללא שיירים.

6. יש לחזור

הוראות בטיחות

1. בעת השימוש, ראש הגיהוץ נעשה חם מאוד. לפיכך, יש להמנע ממגע עם ראש הגיהוץ בעת השימוש.

2. חל איסור מוחלט לכוון את ראש הגיהוץ בכיוונם של אנשים, חיות, צמחים וכיבוי.

3. צינור הגיהוץ צריך להיות מוחזק באופן אנכי, במרחק של בין מטר ל-2 מטר, חאת בכדי למנוע מצב של

הצטברות מים בצינור.

4. יש להשתמש במגהץ על משטחים ורצפות ישרות. במידה וקיים שיפוע, תתכן דליפה ונזילה מהמגהץ.

5. את מיכל המים יש למלא במים בלבד ולא בשום נחל אחר.

6. אין לעשות כל שימוש במגהץ במידה והכבל החשמלי קרוע או פגום.

7. יש לנתק את המגהץ מהחשמל בכל עת בה הוא אינו נמצא בשימוש.

8. אין לאפשר לילדים כל שימוש או אחיזה של המגהץ בשום מצב.

9. אין לעשות במגהץ שימוש אחר מזה שיועד לו ואין לעשות בו כל שימוש בצעצוע או משחק.

10. לעולם אל תשים את מגהץ הקיטור ישירות על שטיח.

11. בעת שימוש ואחסנה, יש לוודא שהמגהץ מאוחסן בסביבה ועל משטח העמידים בפני מים,

וכן שבעת אחסנה המגהץ מרוקן ממים. במקרים נדירים תתכן דליפה מהמגהץ ולכן יש לשים לב למצב

המיכל ושאיין ממנו כל נזילה. היבואן והיצרן אינם אחראים לכל נזק שיתכן ויגרם כתוצאה מנזילה.

12. יש להרחיק את המגהץ מאנשים בעלי מוגבלויות.

כל הזכויות שמורות Steamery 2020 שטוקהולם. הודפס בסין

